


 x 12  x 12  x 6




Kolejność czynności montażu drzwiczek:

1. Wstawić osie w otwory do oporu:
 - do dolnego otworu
 - zwykle plastikowe,
 - do górnego otworu
 - plastikowe z trzpieniem sprężynowym.
2. Umieścić drzwiczki na osi dolnej.
3. Podstawić górny róg drzwiczek pod trzpień osi górnej, wcisnąć trzpień osi i wstawić drzwiczki. Oś powinna wskoczyć w otwór drzwiczek.

Uwaga: Przed założeniem drzwiczek należy sprawdzić czy oś wchodzi swobodnie do otworów. Jeżeli nie, to konieczne jest ich oczyszczenie z nadmiaru farby.

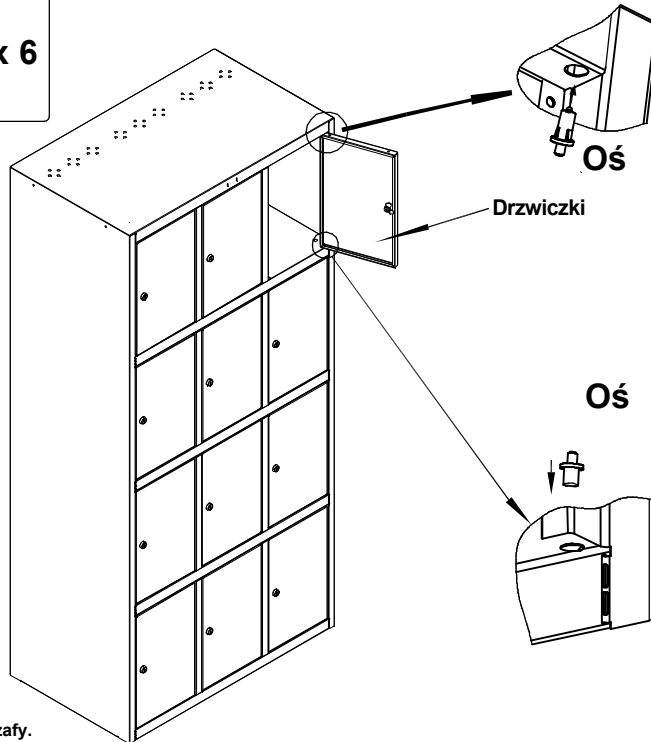Ważne: Nadmierny luz nad górną krawędzią drzwiczek należy usunąć podkładając pod oś podkładki regulacyjne, będące na wyposażeniu szafy.

Plastikowa podkładka

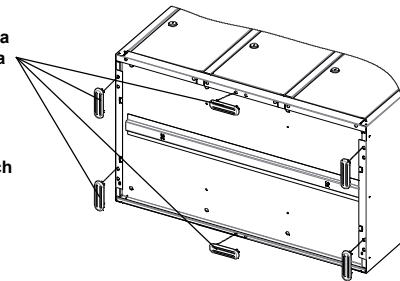

Umieścić podkładki w odpowiednich otworach w podstawie szafy – zgodnie z rysunkiem.

6

Wyjaśnienia do instrukcji

1. Kolejność wykonania poszczególnych czynności montażowych określona jest kolejnymi numerami w dolnym lewym rogu schematu operacji montażowej.
2. Rodzaje i ilości elementów złącznych i innych, niezbędnych do wykonania głównych czynności montażowych, podane są w lewym górnym rogu schematu.


Zalecenia odnośnie eksploatacji szafy

1. Szafę powinno się ustawiać na równej poziomej powierzchni.

Uwagi:


1. Możliwe są zmiany konstrukcyjne, które nie zostały uwzględnione w niniejszej Instrukcji.

Instrukcja montażu szafy skrytkowej LS-34

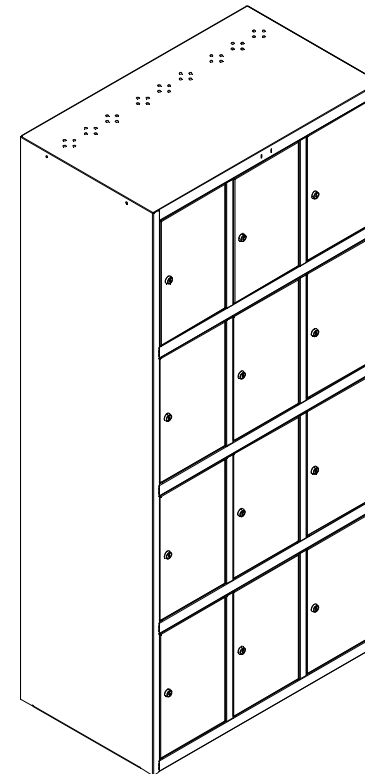

Konstrukcja szafy przewiduje montaż na wkręty samogwintujące lub nity. W przypadku montażu z zastosowaniem nitów są one montowane w miejscach wkrętów oraz w miejscach dodatkowych, wskazanych na rysunkach.


Uwaga: Strzałki z cyframi oznaczają kolejność wykonania poszczególnych czynności montażowych.

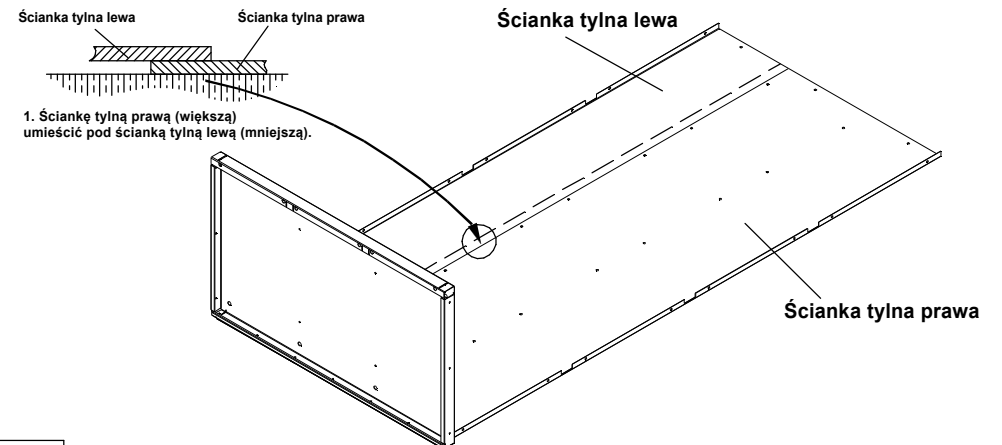

1. Ściankę tylną prawą (większą) umieścić pod ścianką tylną lewą (mniejszą).

1

x 16
lub
x 16

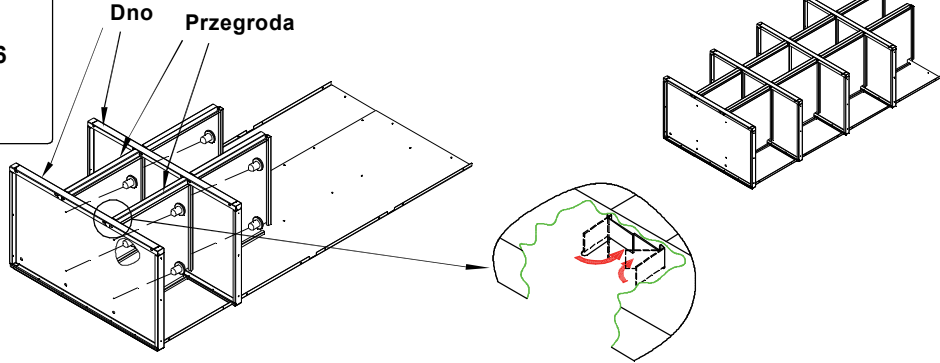

2


Ze względów technologicznych produkcji jeden z zaczepów przegrody jest zagięty na 90°.

x 16
lub
x 16+10

Strzałki z cyframi oznaczają kolejność wykonania poszczególnych czynności montażu ścianek bocznych

Ścianka boczna lewa

Ścianka boczna prawa

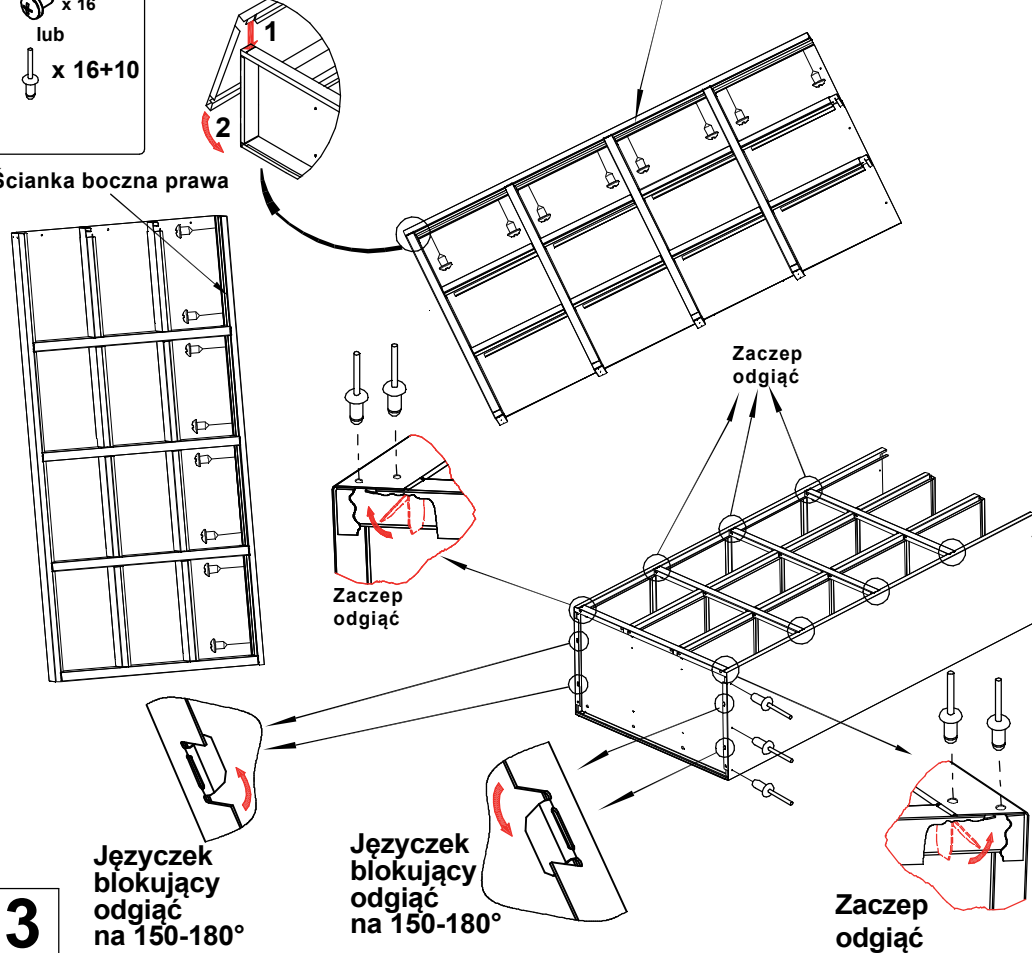


3

Jęczeczek blokujący odgiąć na 150-180°

Jęczeczek blokujący odgiąć na 150-180°

Zaczep odgiąć

Widok szafy z tyłu

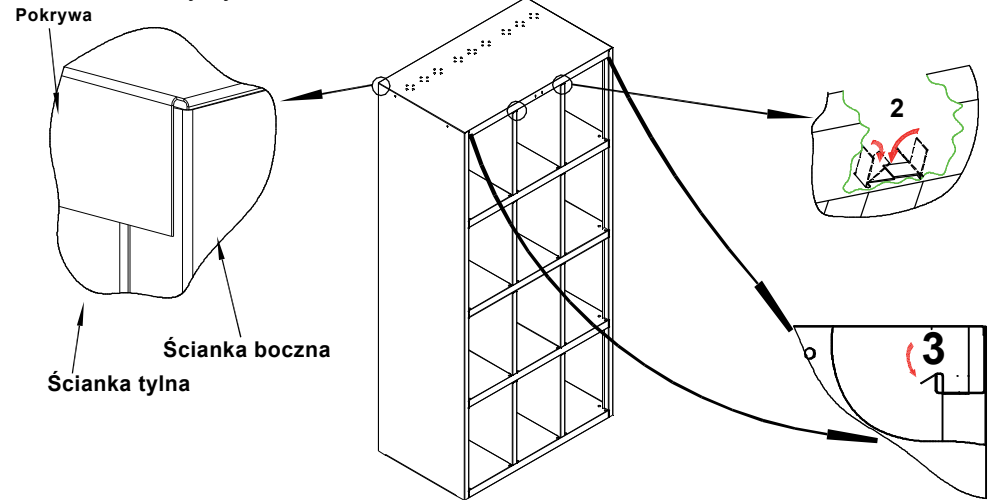

Po obu stronach szafy


1. Ustawić szafę w pionie.

2. Założyć pokrywę i odgiąć jęczyczki blokujące

Uwaga: Zagięcia boczne pokrywy należy umieścić we wnętrzu szafy pomiędzy ścianką boczną i jęczyczkami blokującymi na ściankach. Zagięcie tylne zgodnie z wycięciem.

4

x 21

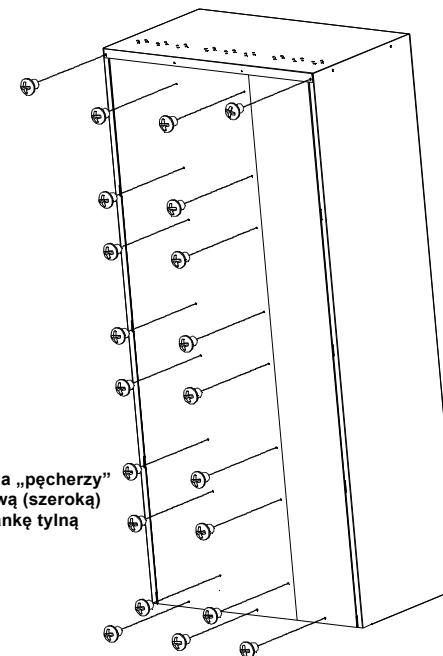

Ważne:
Aby uniknąć powstawania „pęcherzy” należy ściankę tylną prawą (szeroką) nakładać od góry na ściankę tylną lewą (wąską).

Wkręcić wkręty zgodnie z rysunkiem.

Prosimy pamiętać, że wkręty dolnego rzędu mocowania tylnych ścianek do podstawy powinny być wkręcane w ostatniej kolejności.

5